

xiaomi Microwave Oven Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozena dvířka nebo jejich těsnění, nesmíte mikrovlnnou troubu používat, dokud ji neopraví odborně způsobilá osoba.

UPOZORNĚNÍ: Provádění jakýchkoliv servisních nebo opravárenských úkonů, které zahrnují odstranění krytu chránícího před působením mikrovlnné energie, je nebezpečné.

VAROVÁNÍ: Tekutiny a potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože hrozí nebezpečí výbuchu.

VAROVÁNÍ:

- Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte ke skladování potravin ani k jiným účelům než ke kterým je určena (např. k vysoušení domácích zvířat).
- Uvnitř mikrovlnné trouby používejte vhodné nádoby, jak je uvedeno v části "Výběr nádob do mikrovlnné trouby" v uživatelské příručce. Dbejte na to, aby se použité nádoby nedotýkaly vnitřních stěn mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte kovové nádoby, včetně nádobí se zlatými nebo stříbrnými doplňky, protože by mohlo dojít k poškození mikrovlnné trouby nebo k ohrožení bezpečnosti.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu, pokud je prázdná, protože by mohlo dojít k jejímu poškození nebo k ohrožení bezpečnosti.
- K čištění mikrovlnné trouby nepoužívejte parní čistič.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost podle normy IEC 60335 neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče.

- Děti by měly být dle normy IEC 60335 pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Dle normy EN60335 nesmí čištění a uživatelskou údržbu provádět děti bez dozoru.
- Mikrovlnnou troubu používejte na rovném povrchu ve větraném, suchém a nekorodujícím prostředí, mimo dosah vysokých teplot a páry.
- Na horní část mikrovlnné trouby nepokládejte žádné předměty. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu umístěte mikrovlnnou troubu alespoň 85 cm nad povrchem, alespoň 5 cm na každé straně od stěn, alespoň 10 cm od zadní stěny a alespoň 20 cm od horní skříňky.
- Mikrovlnnou troubu udržujte ve vzdálenosti větší než 5 m od televizorů, rádii a antén, aby nedocházelo k rušení.
- Mikrovlnnou troubu umístěte na místo, kde bude možné snadno připojit a odpojit napájecí kabel, a zajistěte řádné uzemnění, aby v případě úniku elektrického proudu mohl uzemňovací vodič vytvořit proudovou smyčku a zabránit tak úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby byla mikrovlnná trouba používána se zavřenými dvířky.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu uvnitř skříňky.
- Do žádného z otvorů mikrovlnné trouby nezasouvejte žádné kolíky, dráty ani jiné předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Do spínače blokády dvířek trouby nevkládejte žádné cizí předměty, protože by mohlo dojít k úniku mikrovln.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách hlídejte mikrovlnnou troubu kvůli možnosti vznícení.
- Neohřívejte potraviny s vysokým obsahem oleje nebo tuku, protože teplota oleje může být velmi vysoká a vést k situacím, které nelze ovlivnit.

- Pokud se objeví kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič od sítě a nechte dvířka zavřená, abyste zabránili vzniku požáru.
- Při ohřívání tekutin používejte nádoby se širokým hrdlem a mezi potravinami a okrajem nádoby ponechte dostatečný prostor, aby nedošlo k jejich vyvaření.
- Ohřev nápojů v mikrovlnné troubě může vést ke zpožděnému eruptivnímu varu, proto je potřeba při manipulaci s nádobou dbát zvýšené opatrnosti.
- Před ohříváním kulatých potravin, jako jsou například brambory, jedlé kaštiny nebo klobásy, je propíchněte nožem nebo vidličkou, aby nedošlo k jejich prasknutí nebo rozštíknutí.
- Vejce ve skořápce a celá uvařená vejce natvrdo byste neměli ohřívát v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat, a to i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
- Obsah lahví a sklenic s dětskou výživou je potřeba před konzumací zamíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
- Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání nahřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých látek a podobně může vést k riziku poranění, vznícení nebo požáru.
- Mikrovlnnou troubu připojte do vyhrazené elektrické zásuvky.

Opatření týkající se elektrické bezpečnosti

- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Před provedením jakékoliv údržby nebo přemístěním mikrovlnné trouby odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo nefunkční, musí být vyměněn odborníky z řad výrobce, oddělení záručního servisu nebo oddělení s podobnými kompetencemi, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte, netahejte za něj ani s ním nekrutě, protože by mohlo dojít k odhalení jádra nebo k jeho přetržení.
- Nepoužívejte dodaný AC napájecí kabel k žádným jiným zařízením.

- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než 220 V AC až 230 V AC, abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování napájecího kabelu držte pro odpojení zástrčku. Netahejte za napájecí kabel, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo vzniku zkratu.
- Nedovolte dětem, aby používaly mikrovlnnou troubu samy. Uchovávejte ji mimo dosah kojenců a malých dětí, abyste předešli nehodám, jako jsou úrazy elektrickým proudem nebo popáleniny.
- Nezapojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku mokřima rukama, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte AC zásuvky, které neodpovídají požadavkům specifikací.
- Nepoužívejte zásuvky s více zástrčkami, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru.
- Aby byla mikrovlnná trouba v souladu s normou EN 61000-3-11, může být připojena pouze k systému s impedancí napájecího zdroje $\frac{1}{2}Z_{\text{sys}} = 0,297$ ohmů nebo menší. Před připojením mikrovlnné trouby k veřejné elektrické síti se poradte s místním energetickým oddělením, zda elektrická síť splňuje výše uvedené požadavky.

Během používání

- Při prvním použití mikrovlnné trouby mohou být uvnitř zbytky nebo mastnota z výrobního procesu. Proto se při ohřevu může objevit zápach nebo dokonce vzniknout bílý kouř, což je normální. Při odstraňování zápachu z mikrovlnné trouby se řiďte pokyny k čištění a údržbě.
- Blízko mikrovlnné trouby neumísťujte hořlavé nebo vznětlivé materiály. Během používání mikrovlnné trouby vždy sledujte proces vaření a správně nastavte dobu ohřevu, protože přehřátí by mohlo způsobit nebezpečí požáru.
- Neodstraňujte slídovou destičku uvnitř mikrovlnné trouby, aby byl zajištěn normální provoz.

- Povrchová teplota mikrovlnné trouby může být během provozu vysoká, proto se jí nedotýkejte, abyste se nepopálili.
- Dávejte pozor na mikrovlnné záření. Během používání neumísťujte žádné předměty blízko větracích otvorů mikrovlnné trouby, protože by to mohlo narušit správný odvod tepla.
- Neumisťujte do mikrovlnné trouby teploměr pro měření teploty.

Po dokončení používání

- Po každém použití mikrovlnné trouby nejprve vlhkým hadříkem a poté suchým hadříkem setřete případné zbytky jídla nebo mastnoty uvnitř mikrovlnné trouby, abyste zabránili vzniku černého kouře nebo požáru.
- Při vyjímání ohřátých pokrmů nebo vyndávání nádobí používejte ochranné pomůcky, abyste se nepopálili, protože teplota uvnitř mikrovlnné trouby je vysoká.
- Při otevírání sáčků s popcornem dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili.
- Po delším používání mikrovlnné trouby nezačínajte ihned s rozmrazováním potravin. Před rozmrazováním počkejte, až spodní talíř vychladne.

Čištění a údržba







- Pravidelně čistěte mikrovlnnou troubu a odstraňujte z jejího vnitřku všechny zbytky potravin.
- Věnujte pozornost detailnímu čištění těsnění dveří, vnitřního prostoru a přilehlých částí.
- Neudržování mikrovlnné trouby v čistém stavu by mohlo vést ke znehodnocování povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vyústit v nebezpečnou situaci.
- Než budete otírat skleněný talíř vlhkým hadříkem, počkejte, až vychladne.
- Na vychladlý skleněný talíř nepokládejte horké potraviny ani nádoby.
- Na horký skleněný talíř neumísťujte studené potraviny nebo nádoby.

Informace o životním prostředí



- Pára a teplo mohou poškodit, odbarvit nebo zdeformovat stěny a nábytek, během používání udržujte mikrovlnnou troubu v minimální vzdálenosti 30 cm od nich.
- Pokud plánujete umístit mikrovlnnou troubu do kuchyňské skříňky nebo na podobné místo, zajistěte řádné větrání.

Výběr nádob do mikrovlnné trouby

V mikrovlnné troubě používejte pouze vhodné nádoby a neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože by mohlo dojít k výbuchu. Před ohřevem přendejte potraviny do vhodné nádoby do mikrovlnné trouby.

| Nádobí | Ilustrace | Ohřev v mikrovlnné troubě | Poznámky |
|---|---|---------------------------|---|
| Keramické nádoby odolné vůči teplu a ohřevu v mikrovlnné troubě |  | ✓ | Keramické hrnce, kastrolы a další nádoby označené jako "bezpečné pro mikrovlnné trouby" lze používat v mikrovlnné troubě. Nádoby se zlatým nebo stříbrným zdobením nebo barevnou glazurou by se však v mikrovlnné troubě neměly používat. |
| Skleněné nádoby odolné vůči teplu a ohřevu v mikrovlnné troubě |  | ✓ | Do mikrovlnné trouby je možné používat skleněné nádoby, například nádoby na uchovávání potravin. |
| Fólie odolná vůči vysokým teplotám |  | ✓ | Fólie odolná vůči vysokým teplotám může být použita k zabalení zeleniny, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti, ale neměla by být použita k zabalení masa nebo smažených potravin. |
| Kovové nádoby |  | ✗ | V mikrovlnné troubě by nemělo být používáno kovové nádoby. |
| Mikrovlnný napařovač Mikrovlnný napařovač rýže |  | ✓ | Před použitím se ujistěte, že je v napařovací nádobě nebo v podstavci rýžovaru dostatek vody. Neprovádějte ohřev bez vody. |
| Plastové nádoby odolné vůči teplu a ohřevu v mikrovlnné troubě |  | ✓ | Používejte nádoby označené jako "vhodné do mikrovlnné trouby". |

Přehled o produktu

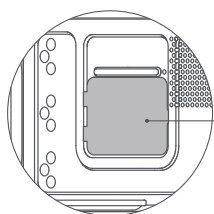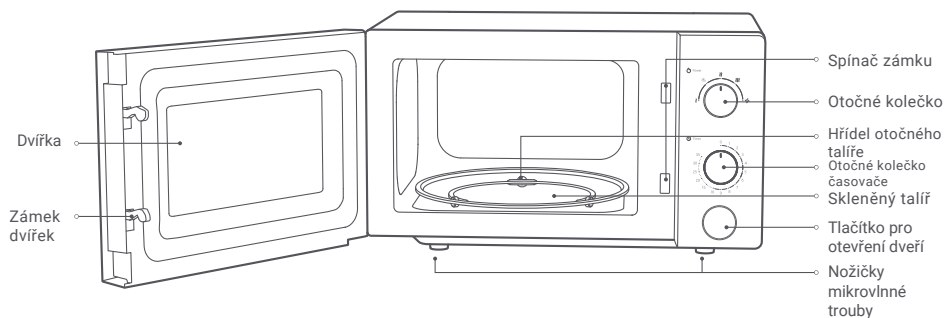

Slídová destička

Neodstraňujte slídovou destičku, abyste zabránili vniknutí vody nebo mastnoty do vedení vln během používání mikrovlnné trouby, což by mohlo být nebezpečné.

Seznam příslušenství



Skleněný talíř × 1




Hřídel otočného talíře × 1

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Používání příslušenství

Mikrovlnná trouba je dodávána s příslušenstvím včetně skleněného talíře a hřídele otočného talíře. Před použitím umístěte hřídel otočného talíře na spodní drážku vnitřního prostoru a poté na hřídel otočného talíře umístěte skleněný talíř. Ujistěte se, že hřídel otočného talíře, spodní drážka a skleněný talíř jsou dobře upevněny.

Používání

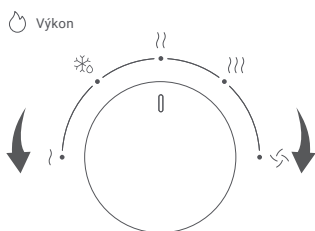


Ovládání výkonu

| Ikona | Úroveň výkonu | Poměr výkonu mikrovlnné trouby |
|-------|----------------|--------------------------------|
| } | Nízký | 17 % mikrovlnného výkonu |
| ❄️ | Rozmrazování | 30 % mikrovlnného výkonu |
| | Střední | 55 % mikrovlnného výkonu |
| ⚡ | Středně vysoký | 80 % mikrovlnného výkonu |
| ⚡ | Vysoký | 100 % mikrovlnného výkonu |

Časový rozpis rozmrazování podle hmotnosti

| Hmotnost | Čas rozmrazování | Hmotnost | Čas rozmrazování | Hmotnost | Čas rozmrazování |
|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|
| 200 g | Přibližně 4 minuty | 400 g | Přibližně 8 minut | 600 g | Přibližně 12 minut |

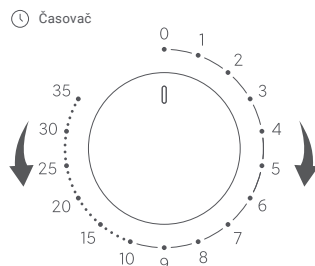

Nastavení časovače

Otáčením otočného kolečka doleva nebo doprava nastavíte dobu ohřevu v mikrovlnné troubě. Maximální doba by neměla překročit 35 minut. Když je otočné kolečko časovače nastaveno do polohy "0", mikrovlnná trouba zapípá a přestane ohřívat.

Postup při používání

1. Připojte mikrovlnnou troubu k napájení.
2. Vložte jídlo na skleněný talíř a zavřete dvířka trouby.
3. Zvolte úroveň výkonu ohřevu.
4. Nastavte dobu ohřevu. Pokud je nastavený čas kratší než 2 minuty, otočte otočným kolečkem časovače přibližně do polohy 3 minuty a poté jej otočte zpět do požadované časové polohy.
5. Požadovaný program mikrovlnné trouby se spustí. Pokud během provozu otevřete dvířka, mikrovlnná trouba okamžitě přestane pracovat. Po zavření dvířek pokračuje v provozu.
6. Po dokončení ohřevu mikrovlnná trouba zapípá, přestane ohřívat a kontrolka zhasne. Pokud jídlo vyndáte před ukončením programu, otočte ručně otočným kolečkem časovače zpět do polohy "0", aby se zabránilo chodu mikrovlnné trouby naprázdno.
7. Při vyjímání nebo otáčení potravin důrazně doporučujeme používat kuchyňské chňapky a dávat pozor, abyste se nedotýkali vnitřních stěn mikrovlnné trouby.

Poznámky: Během používání neumíste žádné předměty do blízkosti větracích otvorů mikrovlnné trouby, abyste zajistili správný odvod tepla. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte prázdnou, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.



- Mikrovlnná trouba obecně dokáže ohřát jídlo během 2 až 3 minut. Neohřívejte déle než 5 minut. Sledujte průběh přípravy jídla a upravte čas podle svých osobních chuťových preferencí, abyste zabránili přehřátí.
- Při ohřívání congee nebo kaše ji dobře promíchejte a poté ji přikryjte plastovou fólií (okraje nechte volné pro větrání) nebo víkem s otvory.
- V polovině rozmrazování otevřete dvířka mikrovlnné trouby a pokrm otočte, abyste zajistili rovnoměrnější rozmrazování.

Péče a údržba

- Pravidelné čištění a údržba mikrovlnné trouby může pomoci prodloužit její životnost.
- Po použití mikrovlnné trouby neprodleně odpojte zástrčku ze zásuvky. Mikrovlnnou troubu nepokládejte do blízkosti zdroje tepla ani ji neponořujte do vody. Nepokládejte napájecí kabel a zástrčku přímo na horní část krytu, aby nedošlo k poškození zbytkovým teplem.
- Mikrovlnnou troubu je třeba čistit a provádět její údržbu až po vychladnutí.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí materiály ani saponáty.

Povrch mikrovlnné trouby:

Povrch mikrovlnné trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě a přiměřeným množstvím čisticího prostředku.

Dvířka mikrovlnné trouby:

Dvířka, boky, těsnění a přilehlé části otřete měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě.

Ovládací panel:

Při čištění panelu dbejte zvýšené opatrnosti. Jemně jej otřete měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve vodě.

Vnitřní prostor mikrovlnné trouby:

Po každém použití vyčistěte vnitřní prostor mikrovlnné trouby a sklokeramický plech měkkým hadříkem navlhčeným teplou vodou a odstraňte zbytky jídla, které by mohly způsobit lokální přehřátí.

Po určité době používání se ve vnitřním prostoru mikrovlnné trouby může přetrvávat zápach.

K jejich odstranění můžete použít následující tři metody:

1. Vložte několik plátků citronu do hrnku a nechte je 2-3 minuty ohřívát v mikrovlnné troubě při vysokém výkonu.
2. Vložte sklenici černého čaje do mikrovlnné trouby a nechte ji ohřívát při vysokém výkonu po dobu 2-3 minut.
3. Do mikrovlnné trouby vložte několik kusů pomerančové kůry a zahřívejte je na vysoký výkon po dobu 1 minuty.

Specifikace

| Název | Mikrovlnná trouba | Model | MWB010-2A |
|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Jmenovité napětí | 220–230 V~ | Jmenovitý vstupní výkon | 1100 W |
| Jmenovitá kapacita | 20 l | Jmenovitá frekvence mikrovln | 2450 MHz |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz | Rozměry položky | 456 × 343 × 264 mm |



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.



Společnost Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: Building 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and Technology Park, Lingang, 201203 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Vyrobeno v Číně

Další informace naleznete na internetové adrese www.mi.com.

Verze uživatelské příručky: V1.0