


Návod k použití

CZ



CARNEO®

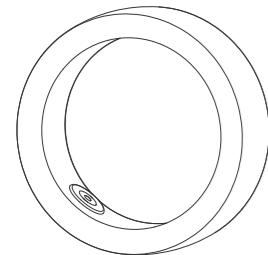

Smart Ring NO1


Přehled a balení

Kroužek, nabíjecí kabel, nabíjecí pouzdro a stručný návod.

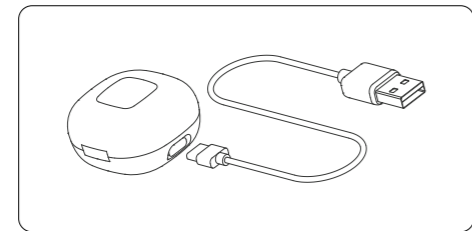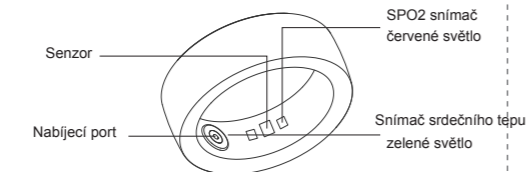

Zapnutí

Vložte prsteň do nabíjecího prostoru, nabíjecího pouzdra. Prsteň se automaticky zapne.

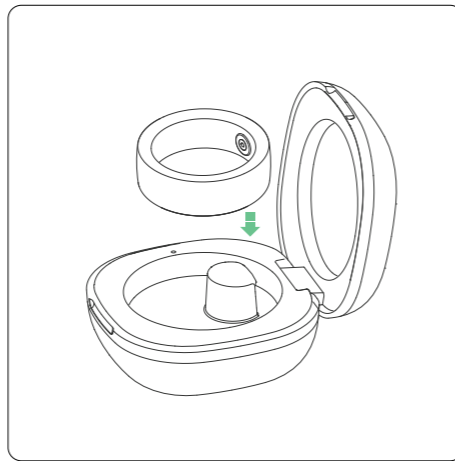

Připojení

Vyhleďte a stáhněte si aplikaci CARNRO FIT. Spusťte ji. Aplikace vyhledá chytrý prsteň. Klepnutím na fotografii prsteň spárujete.




APP Store: CARNEO FIT



Google Play: CARNEO FIT




CARNEO FIT

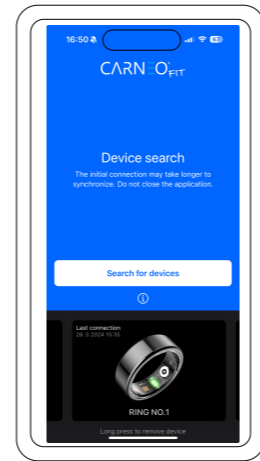

Nabíjení prstenu

Během nabíjení bude svítit červená kontrolka a po úplném nabití červená kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená kontrolka.

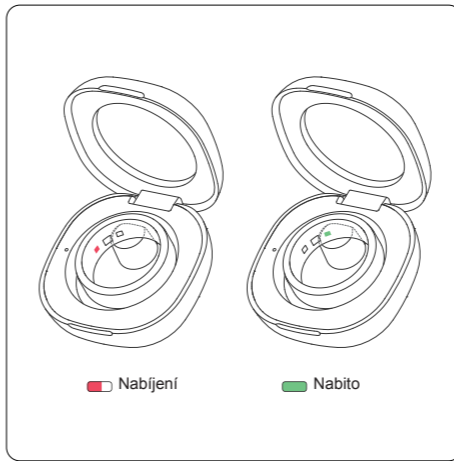

Způsob nošení

Nasaďte prsteň na příslušný prst a zvolte pohodlnou velikost. Doporučujeme jej nosit na ukazováčku, prostředníčku a prsteníčku.



Prohlášení o shodě:

Tato fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO Smart Ring NO1 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách www.carneo.cz

Poznámka

Pro každodenní používání zvolte vhodnou velikost pro své prsty, nenoste jej příliš těsně, udržujte kontaktní plochu prstenu suchou. Po namočení jej oťete do sucha. Pokud se v místě kontaktu objeví příznaky kožní alergie, jako je zarudnutí a otok, okamžitě přestaňte prsteň používat a vyhledejte lékaře.

Bezpečnost

Nedotýkejte se nabíjecího kabelu mokřými rukama ani jej neponořujte do tekutin, například do vody. Baterii nerozebírejte ani neopravujte, nevkládejte do ní cizí předměty ani ji neponořujte do vody či jiných kapalin, aby nedošlo k vytečení baterie, přehřátí, požáru nebo výbuchu. Baterii neupouštějte, nemačkejte ani nepropichujte. Zabraňte vzniku vysokého vnějšího tlaku na baterii, který může způsobit vnitřní zkrat a problémy s přehřátím.

Specifikace produktu	
Hmotnost	4,7 g
Čipová souprava	BlueX Micro
Model čipové sady	RF03
App	QRing
Flash paměť	ROM 512 kB
BT	5.0 BLE (Bluetooth Low Energy)
Senzor	STK8321
Senzor srdečního tepu	Vcare VC30F
Typ baterie	Litiový polymér
Kapacita	17 mAh

